





MANUALE DI **USO E MANUTENZIONE**

dichiarazione di conformità





INDICE

1.	Manuale di uso e manutenzione Thorax SuperBlind	pag.	3
2.	Dichiarazione di conformità della macchina	pag.	4
3.	Etichetta C C , pittogrammi	pag.	5
4.	Dichiarazione di conformità dell'installatore	pag.	6
5.	Istruzioni per l'uso	pag.	7
6.	Registro di manutenzione	pag.	9
7.	Documento di manutenzione: 1° controllo	pag.	10
8.	Documento di manutenzione: 2° controllo	pag.	11
9.	Documento di manutenzione: 3° controllo	pag.	12
10.	Documento di manutenzione: 4° controllo	pag.	13

Le immagini e gli accessori utilizzati in questo manuale sono per illustrare il prodotto Thorax "SuperBlind" solo a scopo illustrativo. La Gruppo Esse s.r.l. si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche migliorative al prodotto senza alcun preavviso.




Manuale di uso e manutenzioneThorax SuperBlind

DENOMINAZIONE DELLA MACCHINA: TAPPARELLA BLINDATA,

MOTORIZZATA AD AVVOLGIMENTO VERTICALE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: Codice prodotto Thorax | SuperBlind

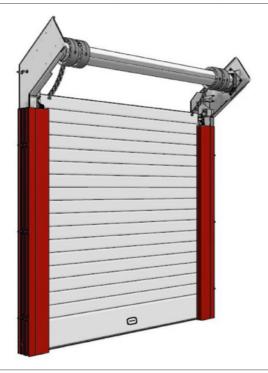

ANNO DI PRODUZIONE:

(l'installatore deve indicare l'anno della fattura)

RIFERIMENTI NORMATIVI:



Il presente MANUALE E MANUTENZIONE deve essere consegnato dall'installatore all'utente finale che lo deve rendere disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati. Tale manuale deve essere conservato per tutto il ciclo di vita della Thorax | SuperBlind pena il decadimento della garanzia Gruppo Esse. In caso di reclami, segnalazioni guasti ed anomalie il MANUALE USO E MANUTENZIONE deve essere esibito alla Gruppo Esse s.r.l per poter accedere al servizio di assistenza ed alla garanzia



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA MACCHINA

Copia per l'utente finale



Allegato II A, della Direttiva 2006/42/CE

DENOMINAZIONE DELLA MACCHINA: TAPPARELLA BLINDATA,

MOTORIZZATA AD AVVOLGIMENTO VERTICALE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: Thorax | SuperBlind

Si dichiara, la macchina in oggetto è conforme alle condizioni previste dalle Direttive:

- 2006/42/CE, Direttiva Macchine;
- 73/23/CEE, Direttiva Bassa tensione;
- 89/336, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica;
- UNI EN 13659, Oscuranti.

Inoltre, come richiesto dalla Direttiva 2006/42/CE è stato predisposto un apposito fascicolo tecnico, verificato dallo Studio Tecnico Pantaleo Ing. Giuseppe sulla base delle informazioni fornite dalla ditta produttrice.



Poiché la ditta Gruppo Esse srl non esegue l'installazione dei propri prodotti presso l'utente finale, la suddetta si riserva il diritto di garantire la validità della presente DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ solo se accompagnata dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | Thorax | SuperBlind è stata installata attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla Gruppo Esse s.r.l. e rispettando la regola dell'arte.



3. Etichetta € pittogrammi

L'etichetta CE viene applicata direttamente dal costruttore sulla parte inferiore del telo della tapparella blindata ad un paio di centimetri di distanza dalla guida laterale, sul lato interno. L'etichetta è forma rettangolare con base di 8 cm. e altezza di 5 cm., lo sfondo è di colore grigio argento.

Fac-simile etichetta CE:



A fianco dell'etichetta CE è applicato il pittogramma raffigurante il rischio di schiacciamento/impatto. Il pittogramma ha la forma triangolare con altezza di 3 cm., e lo sfondo giallo.

Fac-simile pittogramma:





IMPORTANTE: è vietato danneggiare, cancellare, coprire, o rimuovere il pittogramma dalla macchina.



4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'INSTALLAZIONE

Copia per l'utente finale

Allegato A (da allegare alla Dichiarazione di Conformità della Macchina)

DENOMINAZIONE DELLA MACCHINA:		LLA BLINDA ZATA AD AV	,	MEN ⁻	го v	ER1	ΓΙCΑΙ	LE	
DENOMINAZIONE COMMERCIALE:	Thorax	SuperBlind							
Il sottoscritto (cognome e nome):									
in qualità di:		della ditta ins	stallatri	ce:					
con sede in via:					N°	civi	co:		
località:			c.a.p.:				р	rov.:	
iscritta nel registro C.C.I.A.A. di					N°	iscı	r.:		
DICHIARA, sotto la propria personale	responsabi	lità, che le gra	te-tapp	arel	le (T	hora	ax 5	SuperE	Blind)
Fattura N°:					de	l:			
quantità Thorax SuperBlind:									
codice prodotto:									
installati in via:					N°	civi	co:		
località:			c.a.p.:				р	rov.:	
sono state installate in modo conforme riportate nel MANUALE DI INSTALLAZIO all'utilizzatore finale tutte le informazio rischi derivanti dall'uso improprio e di a	NE redatto oni relative a	dalla ditta Gri all'uso corrett	uppo Es o delle	sse s grat	.r.l. e a-ta _l	e di a opar	aver f	fornito ed ai p	ossibili
Data,/	Fii	rma							
		TIMBRO INSTA	LLATO	RE					



5. Istruzioni per l'uso

DENOMINAZIONE DELLA MACCHINA: TAPPARELLA BLINDATA.

MOTORIZZATA AD AVVOLGIMENTO VERTICALE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: Thorax | SuperBlind



FUNZIONAMENTO AD UOMO PRESENTE:

le tapparelle devono funzionare esclusivamente ad uomo presente (un solo commutatore a pulsante o selettore a chiave per singola tapparella blindata). Non sono ammesse centralizzazioni, azionamenti di gruppo, azionamenti di gruppo, azionamenti a distanza (remoti) e comandi di apertura/chiusura a tempo.



APERTURA COMPLETA:

disinserire la serratura e premere il pulsante SU o APRI oppure ruotare la chiave del selettore nella direzione SU o APRI fino a all'arresto del motore (tapparella blindata aperta).



APERTURA PARZIALE:

disinserire la serratura e premere il pulsante SU o APRI oppure ruotare la chiave del selettore nella direzione SU o APRI fino al raggiungimento della posizione desiderata e rilasciare il pulsante o il selettore a chiave.



APERTURA A GRATA:

inserire la serratura ruotando la chiave per un giro completo, premere il pulsante SU o APRI oppure ruotare la chiave del selettore nella direzione SU o APRI fino all'arresto del motore (tapparella blindata aperta a grata). Togliere la chiave. Importante: dopo l'arresto della tapparella blindata rilasciare immediatamente il pulsante o il selettore a chiave per evitare il danneggiamento del motore.



CHIUSURA:

premere il pulsante GIÙ o CHIUDI oppure ruotare la chiave del selettore nella direzione GIÙ o CHIUDI fino a all'arresto del motore (tapparella blindata completamente abbassata). Dopo l'arresto rilasciare il pulsante o il selettore a chiave ed inserire la serratura effettuando un giro completo della chiave (due mandate).

AVVERTENZE:



Non azionare le tapparelle se sotto di esse vi sostano persone, cose o animanli. Durante il funzionamento mantenersi a distanza per evitare il contatto con le parti in movimento.



Non azionare le tapparelle se non sia ha il completo controllo visivo delle stesse.



Non inserire le mani o altre parti del corpo ed oggetti nelle tapparelle durante il funzionamento (fra le stecche de telo, all'interno delle guide e sotto al telo).





L'uso delle tapparelle non è consentito ai bambini. In presenza di bambini non lasciare le grate-tapparelle incustodite.



Non appendere aggetti alle tapparelle.



Non arrampicarsi e non aggrapparsi alle tapparelle.



Non modificare e non manomettere l'impianto elettrico ed il funzionamento ad uomo presente.



Non apportare alcuna modifica alle tapparelle se non precedentemente autorizzata dalla Gruppo Esse s.r.l. ed effettuata da personale autorizzato.



Pulire periodicamente le tapparelle (solo le parti in vista) con acqua e sapone neutro. Non utilizzare detergenti e prodotti corrosivi ed abrasivi. La pulizia deve essere effettuata con la tapparella blindata ferma ed assicurandosi che nessuno azioni il pulsante di comando.



I controlli periodici e le manutenzioni previste nel presente MANUALE USO E MANUTENZIONE devono essere effettuati unicamente da personale qualificato ed autorizzati dalla Gruppo Esse s.r.l..





Non rimuovere il pittogramma di pericolo schiacciamento




dalle grate-tapparelle.


PERICOLI:











TRASCINAMENTO

CESOIAMENTO

TAGLIO

IMPATTO

SCHIACCIAMENTO



Qualora le grate-tapparelle vengano lasciate incustodite ed utilizzate impropriamente Gruppo Esse s.r.l. non è responsabile per danni causati a cose, persone, animali e al prodotto stesso.





REGISTRO DI MANUTENZIONE

Copia per l'utente finale Allegato B

DENOMINAZIONE DELLA MACCHINA: TAPPARELLA BLINDATA, MOTORIZZATA AD AVVOLGIMENTO VERTICALE DENOMINAZIONE COMMERCIALE: Thorax SuperBlind
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: Thorax SuperBlind
RESPONSABILE DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE (indicare il nominativo dell'utente finale):
Cognome: Nome:
Via: N° civico:
Tel.: Cell.:
località: c.a.p.: prov.:
Data:
Firma dell'utente finale
DITTA INCARICATA ALLA MANUTENZIONE:
Ragione Sociale:
Via: N° civico:
Tel.: Cell.:
località: c.a.p.: prov.:
Data:
Timbro e firma azienda manutentrice





Il presente REGISTRO DI MANUTENZIONE contiene le registrazioni delle attività di controllo, manutenzione, riparazione e modifica svolte. Dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati. Tale registro deve essere conservato assieme al MANUALE USO E MANUTENZIONE per tutto il ciclo di vita della grata tapparella (Thorax | SuperBlind) e l'utente finale ne è responsabile, pena il decadimento della garanzia Gruppo Esse. L'utente finale è inoltre responsabile della manutenzione delle grate-tapparelle. La manutenzione deve essere effettuata da personale autorizzato dalla Gruppo Esse s.r.l., secondo le indicazioni previste dalla stessa Gruppo Esse s.r.l. e nella frequenza: non oltre i 2 anni.



1° controllo data: (mese/anno) / /

copia per tutente imate	
VERIFICHE EFFETTUATE:	
Funzionamento ad uomo presente:	
Apertura e chiusura completa:	
Inserimento e disinserimento serratura:	
Apertura a grata:	
Posizione finecorsa alto e basso:	
Serraggio viti e bulloni:	
Tensione catene anti-sollevamento:	
Gioco cuscinetto, calotta, motore e rullo:	
Aspetto generale del telo e delle guide:	
COMPONENTI SOSTITUITI:	
A)	
B)	
C)	
D)	
ESITO CONTROLLO E MANUTENZION	IE: CONFORME
2° controllo data: (mese/anno) /	1
	Timbro e firma azienda manutentrice
Firma dell'utente finale	



\mathbf{O}	Docu
	DUCU

Documento di manutenzione:

Copia per l'utente finale

2° controllo data: (mese/anno) / /

VERIFICHE EFFETTUATE:	
Funzionamento ad uomo presente:	
Apertura e chiusura completa:	
Inserimento e disinserimento serratura:	
Apertura a grata:	
Posizione finecorsa alto e basso:	
Serraggio viti e bulloni:	
Tensione catene anti-sollevamento:	
Gioco cuscinetto, calotta, motore e rullo:	
Aspetto generale del telo e delle guide:	
COMPONENTI SOSTITUITI:	
A)	
В)	
C)	
D)	
ESITO CONTROLLO E MANUTENZIONE:	☐ CONFORME
3° controllo data: (mese/anno) /	1
Firma dell'utente finale	imbro e firma azienda manutentrice



9.

Documento di manutenzione:

Copia per l'utente finale

3° controllo data: (mese/anno) / /

VERIFICHE EFFETTUATE:	
Funzionamento ad uomo presente:	
Apertura e chiusura completa:	
Inserimento e disinserimento serratura:	
Apertura a grata:	
Posizione finecorsa alto e basso:	
Serraggio viti e bulloni:	
Tensione catene anti-sollevamento:	
Gioco cuscinetto, calotta, motore e rullo:	
Aspetto generale del telo e delle guide:	
COMPONENTI SOSTITUITI:	
A)	
B)	
C) D)	
ESITO CONTROLLO E MANUTENZIONE:	☐ CONFORME
4° controllo data: (mese/anno) /	1
Firma dell'utente finale	mbro e firma azienda manutentrice



ultimo aggiornamento 25.04.2020	manu
Documento di manut 4° controllo data: (mese	
VERIFICHE EFFETTUATE:	
Funzionamento ad uomo presente:	
Apertura e chiusura completa:	
Inserimento e disinserimento serratura:	
Apertura a grata:	

Posizione finecorsa alto e basso:	
Serraggio viti e bulloni:	
Tensione catene anti-sollevamento:	
Gioco cuscinetto, calotta, motore e rullo:	
Aspetto generale del telo e delle guide:	
COMPONENTI SOSTITUITI:	
A)	
B)	
C)	
D)	
ESITO CONTROLLO E MANUTENZION	E: CONFORME
	Timbro e firma azienda manutentrice
Firma dell'utente finale	



note:	



ltimo aggiornamento 25.04.2020	manuale di installazione Thorax SuperBlind





S.P. 231 Km 1+773 70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 5368080 Fax +39 080 5355021

e-mail: info@gruppoesse.com

www.gruppoesse.com